

30241安装说明(下轨明装地面版)　单位：mm

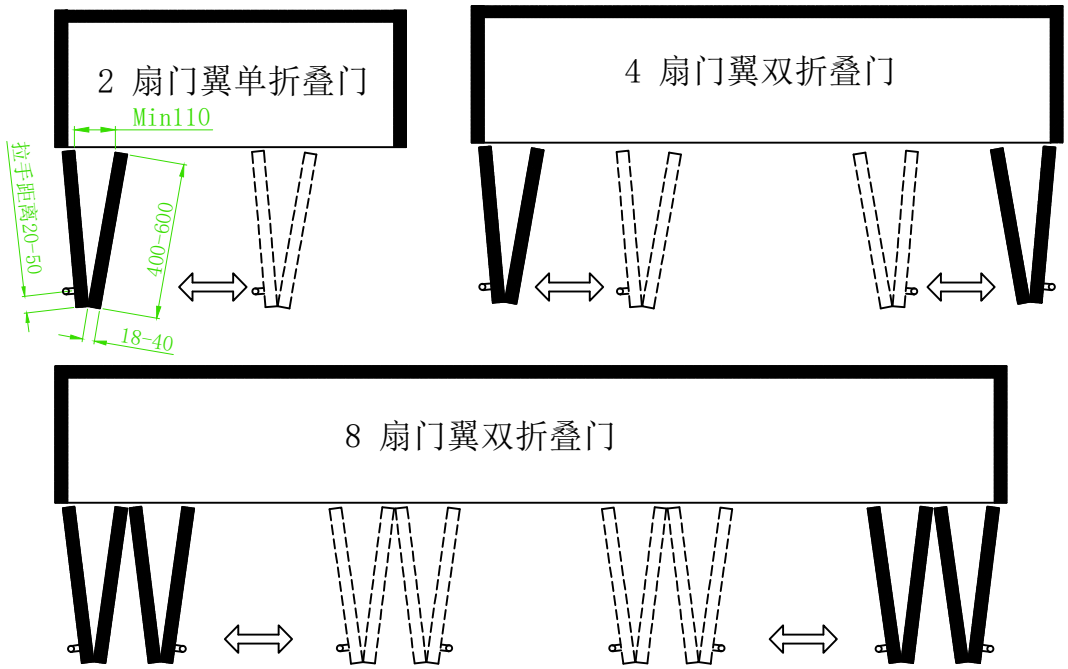

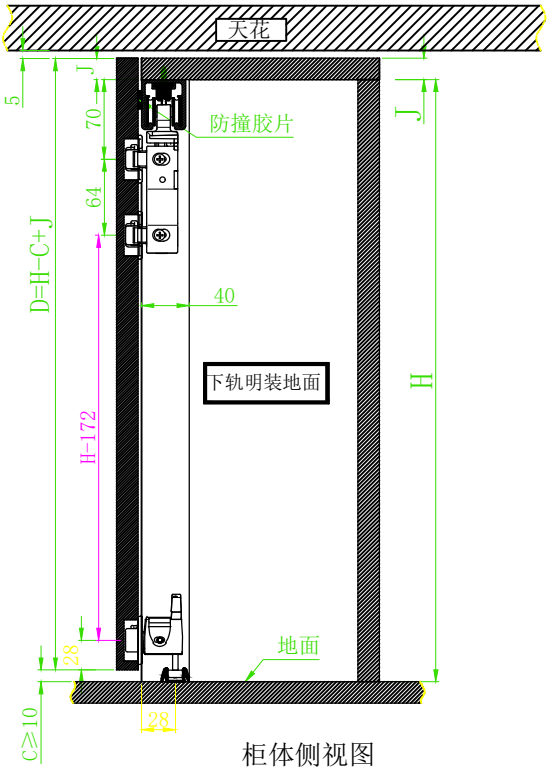

柜体侧视图

门/门翼条件

1：单扇门翼宽度：400-600mm
2：单扇门翼承重：Max20kg
3：门翼高度：Max2600mm
4：门翼厚度：18-40mm

门/门翼宽度计算


1：2扇门翼折叠门（单折叠门）


门翼宽度=（柜内距离-间隙+2x覆盖距离）÷2

2：4扇门翼折叠门（双折叠门）


门翼宽度=（柜内距离-3x间隙+2x覆盖距离）÷4

注：1，覆盖距离最大18mm
2，间隙≥2mm
3，柜顶跟天花底连接时，门板跟天花底需留5mm间隙。

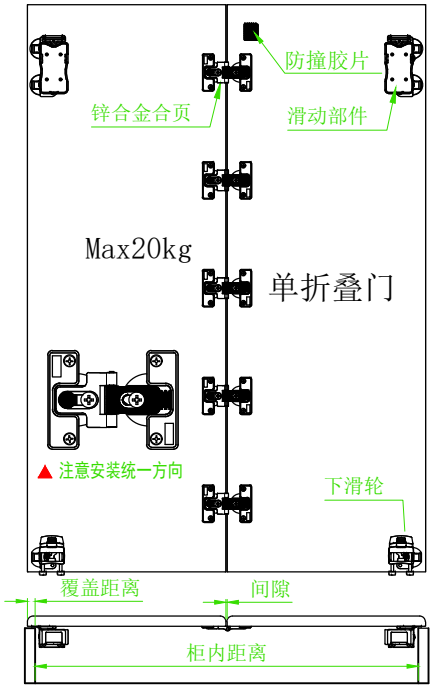


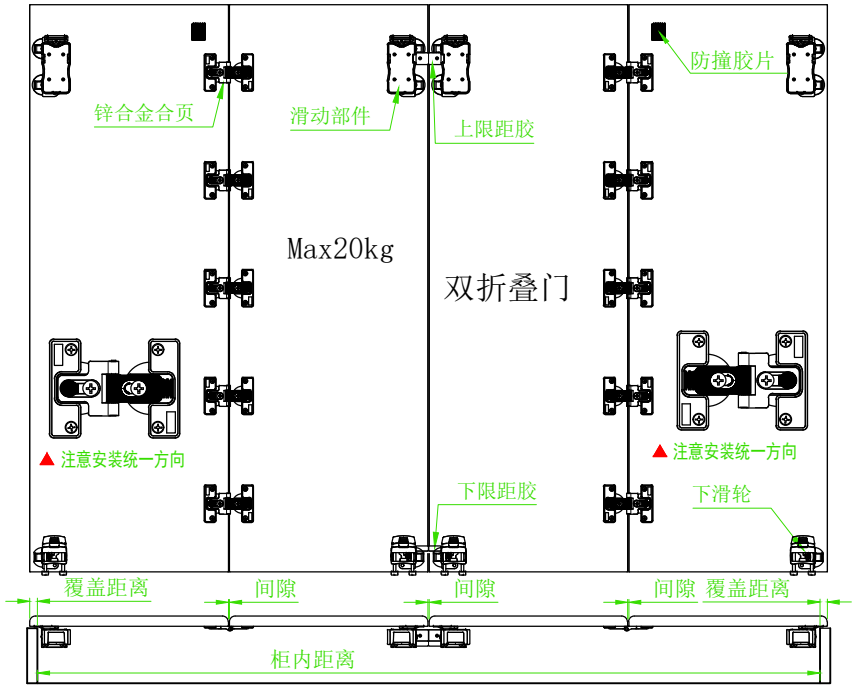


门板开孔

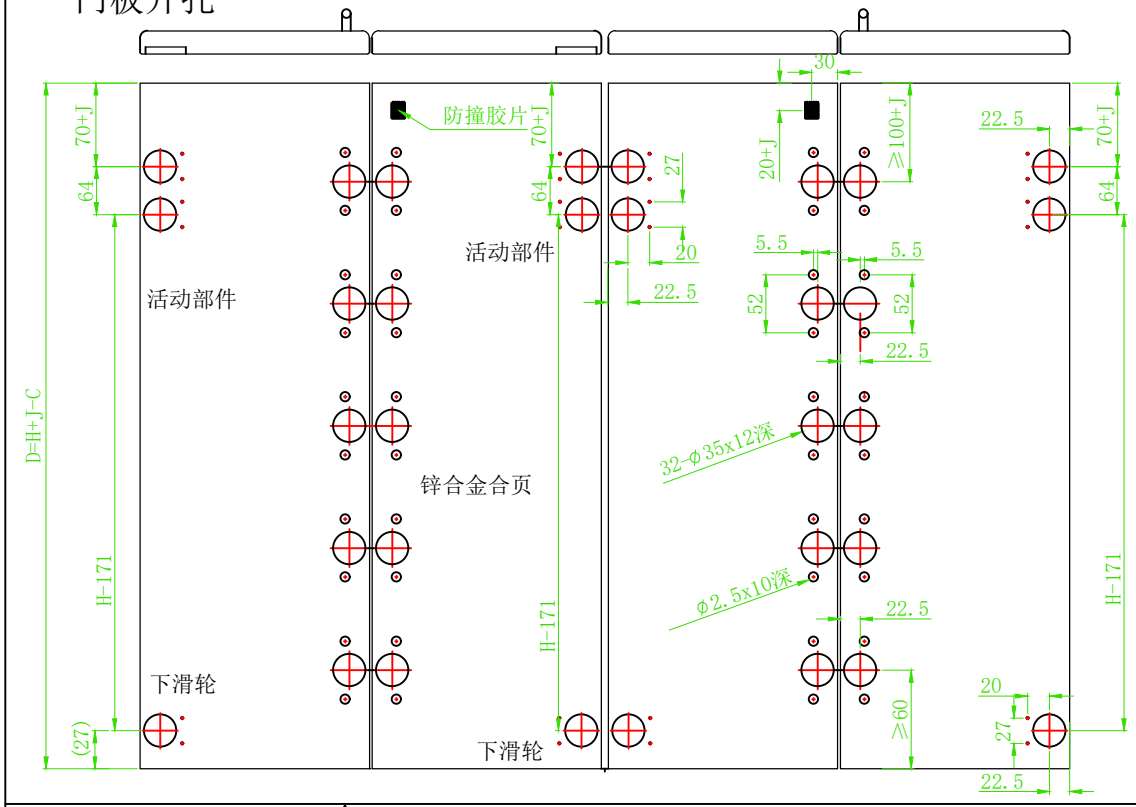


4:把缓冲器如右图所示固定在轨道上

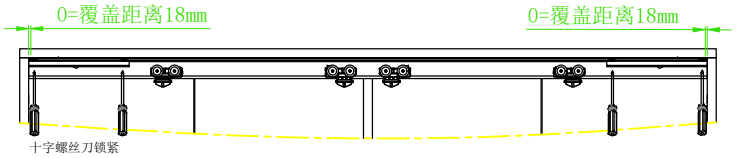


5:把装好全部配件的门扇跟柜面平行方向使调节座与滑轮座配合后锁紧螺丝。下滑轮往下推锁定下轨。

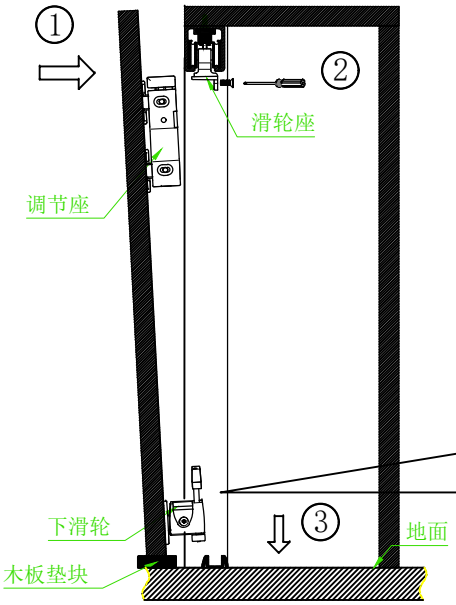


门板平行调节

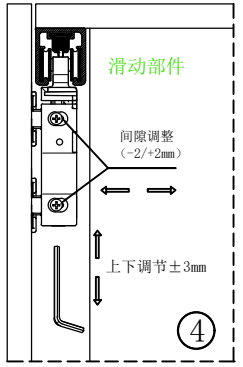


限距胶安装
注：单折叠门不用安装

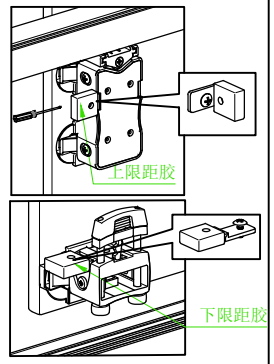

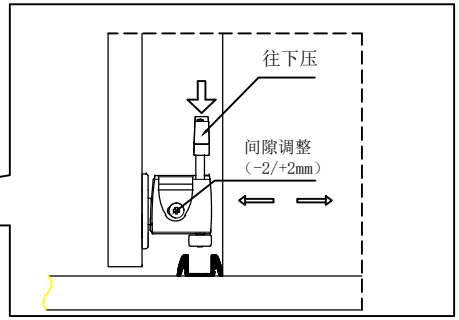


1:把缓冲器跟左右滑轮座按方向（如右图）推进上轨道里。

注：缓冲器需调至打开状态。

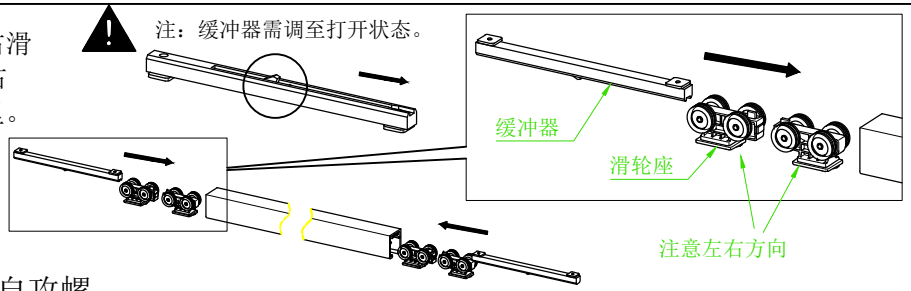


2:把上轨道用自攻螺丝固定在柜内上方（参考柜体侧视图）

螺丝头必须齐平或低于轨道内表面

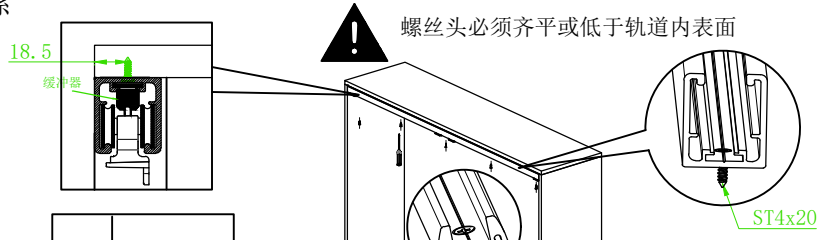

3:把下轨道装底板或地面上固定好（参考柜体侧视图）

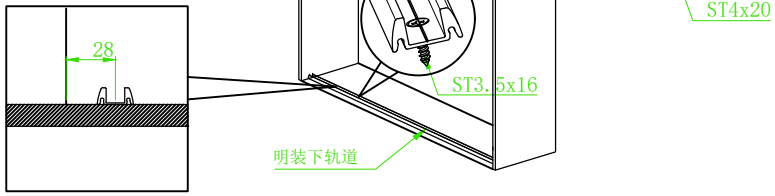

两折叠之间的连接方式（2个折叠以上连动适用）

