

30241安装说明(下轨平地版)

单位：mm

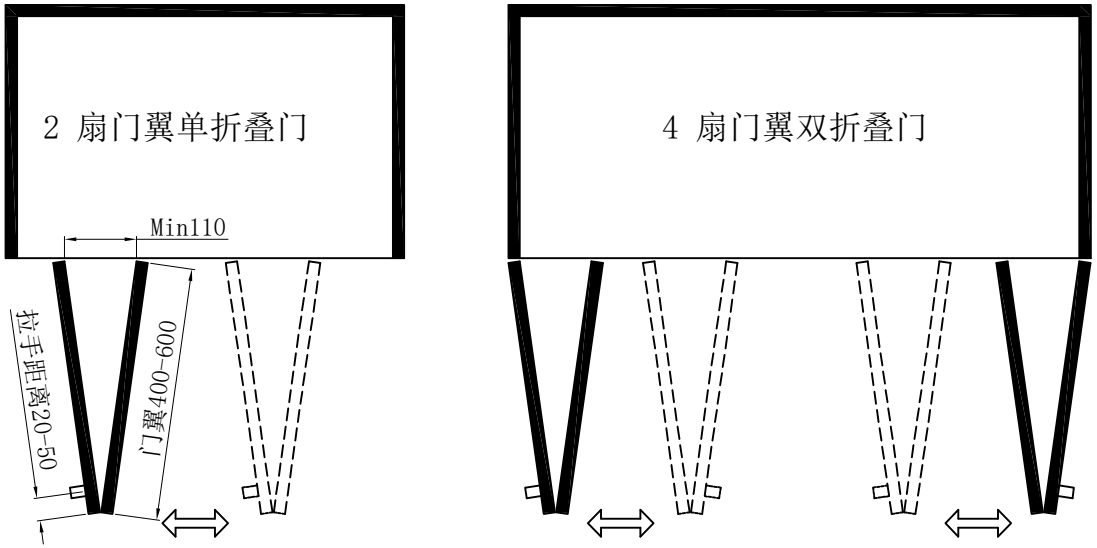

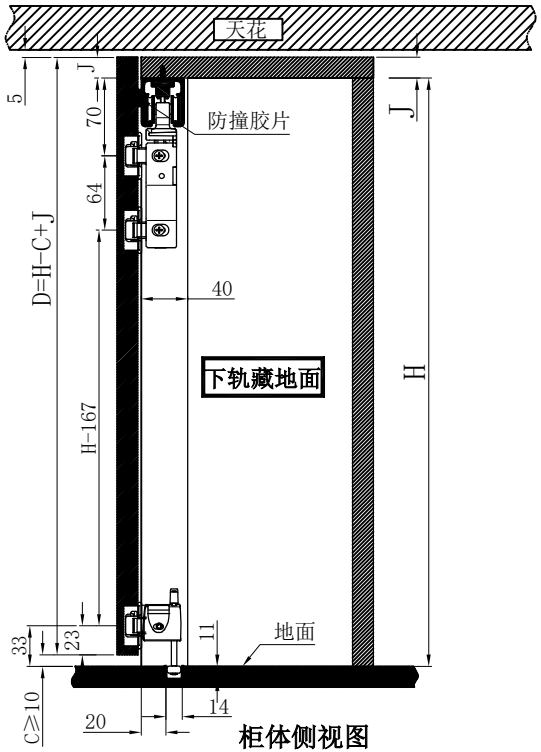

柜体侧视图

门/门翼条件

1：单扇门翼宽度：400-600mm

2：单扇门翼承重：Max20kg

3：门翼高度：Max2600mm

4：门翼厚度：18-40mm

门/门翼宽度计算

1：2扇门翼折叠门（单折叠门）

门翼宽度=（柜内距离-间隙+2x覆盖距离）÷2


2：4扇门翼折叠门（双折叠门）


门翼宽度=（柜内距离-3x间隙+2x覆盖距离）÷4

注：1，覆盖距离最大18mm


2，间隙≥2mm

3，柜顶跟天花底连接时，门板跟天花底需留5mm间隙。

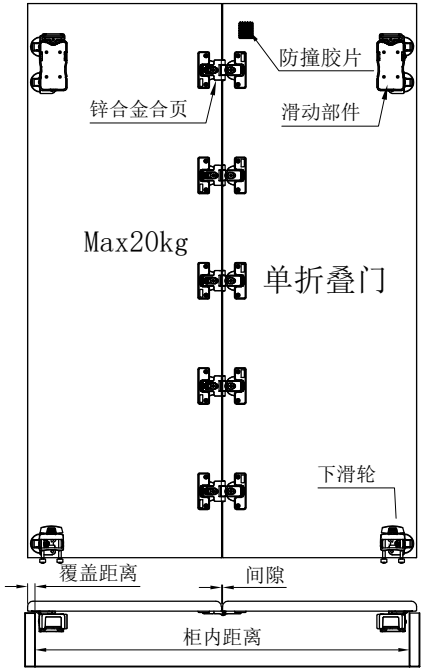


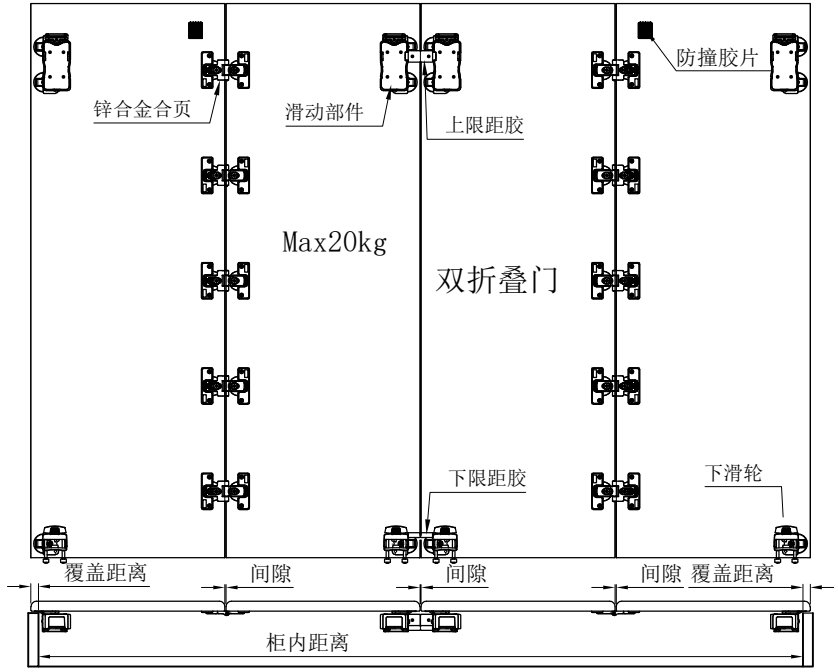

温磬提示：为降低夹手受伤风险建议门翼做圆角

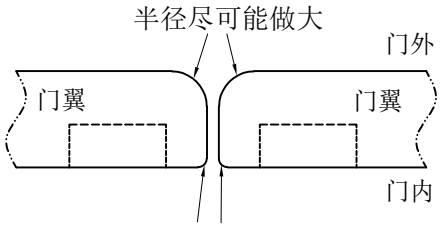


为保障门翼关闭时不会碰撞，门翼与门翼之间做R1-R2圆角。

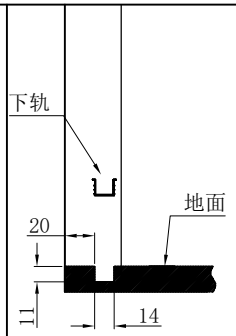


下轨安装槽


门板开孔

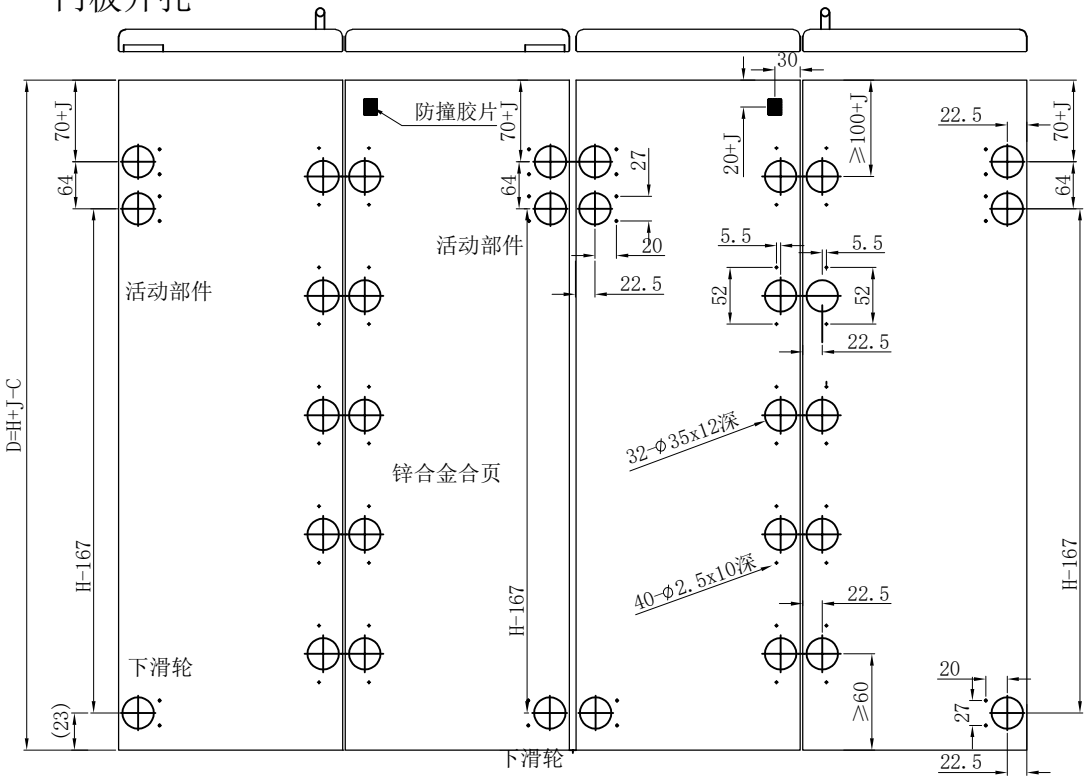

1:把缓冲器跟左右滑轮座按方向（如右图）推进上轨道里。

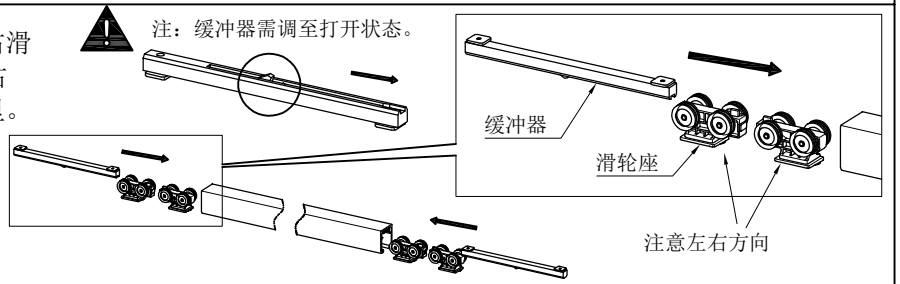


2:把上轨道用自攻螺丝固定在柜内上方（参考柜体侧视图）

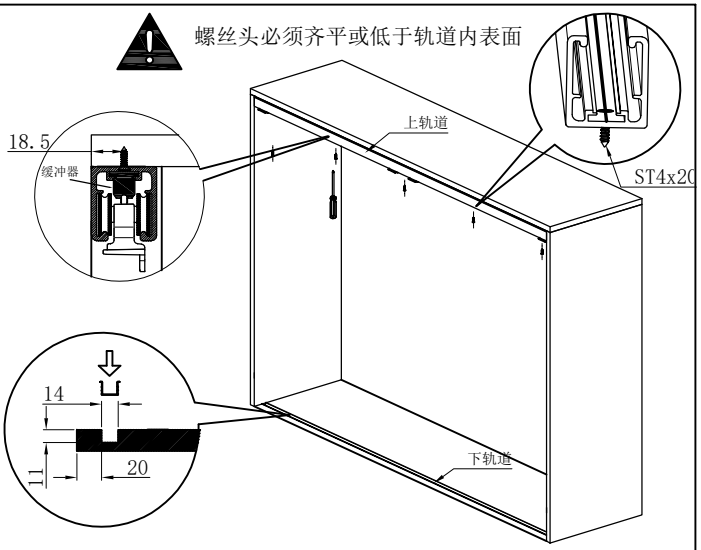


3:把下轨道装上预开槽的底板上固定好（参考柜体侧视图）


4:把缓冲器如右图所示固定在轨道上

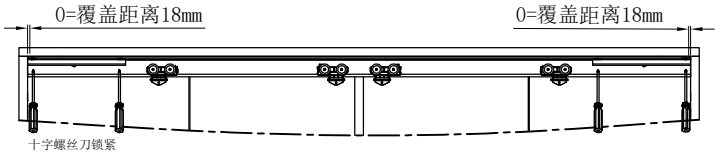


5:把装好全部配件的门扇跟柜面平行方向使调节座与滑轮座配合后锁紧螺丝。下滑轮往下推锁定下轨。

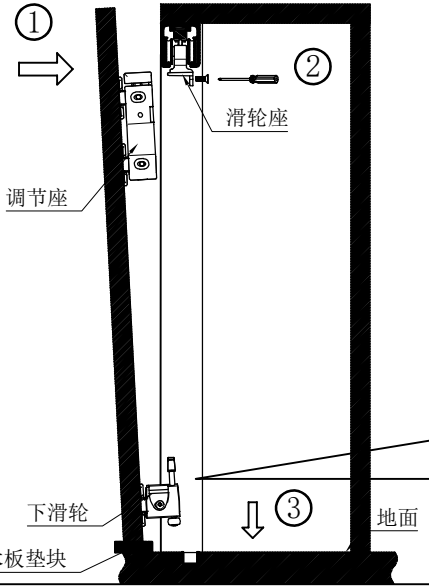

限距胶安装
注：单折叠门不用安装

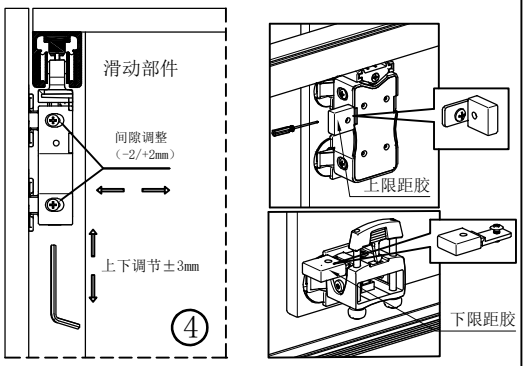

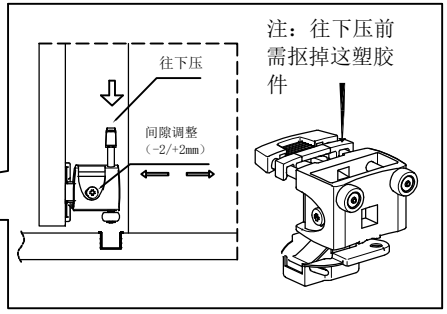

注：往下压前需抠掉这塑胶件