

30240-A-安装说明(锌合金合页）


单位：mm

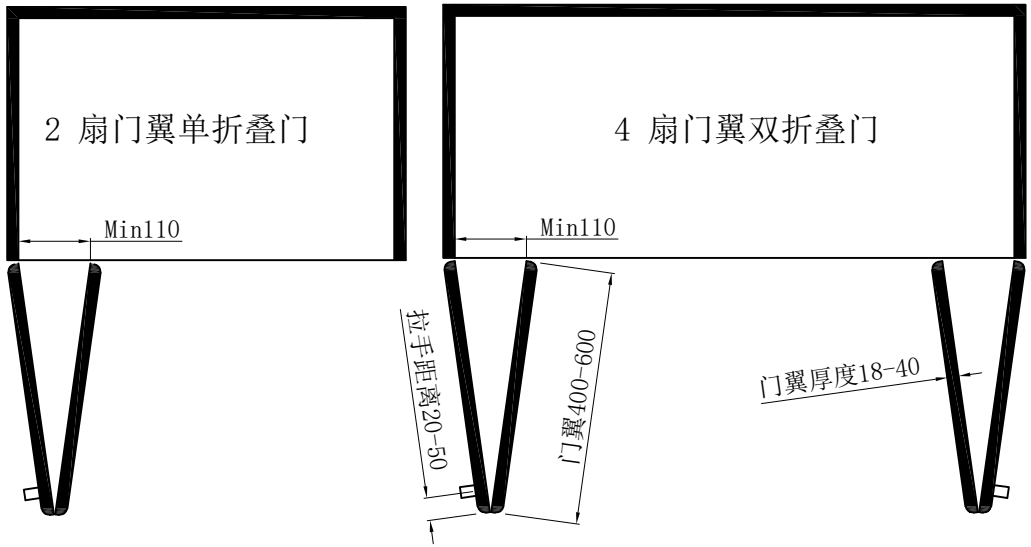

注：拉手一定要安装在固定门翼上（如上图）

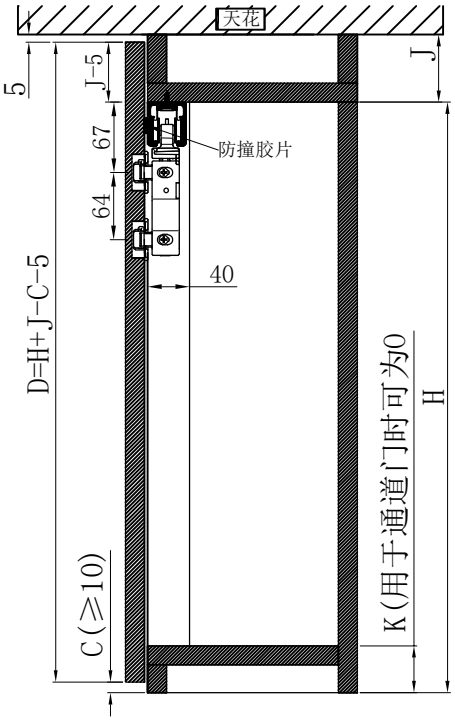

柜体侧视图

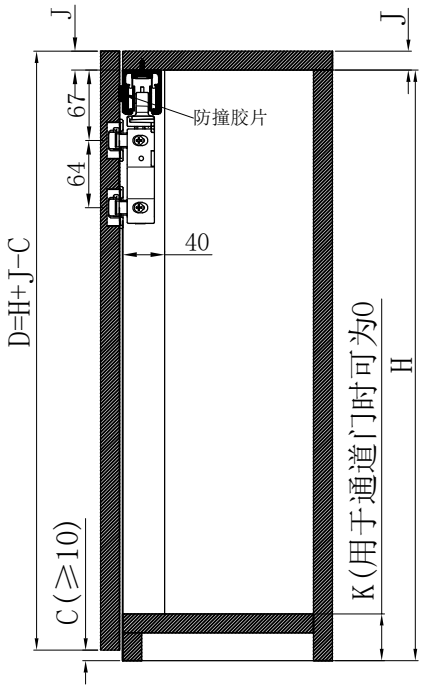

柜体侧视图

门/门翼条件

1：单扇门翼宽度：400-600mm

2：单扇门翼承重：Max25kg

3：门翼高度：Max3000mm

4：门翼厚度：18-40mm

门/门翼宽度计算

1：2扇门翼折叠门（单折叠门）

门翼宽度=（柜内距离-间隙+覆盖距离1+覆盖距离2）÷2


2：4扇门翼折叠门（双折叠门）


门翼宽度=（柜内距离-3x间隙+2x覆盖距离1）÷4

注：1，覆盖距离2最大18mm


2，间隙≥2mm

3，轨顶跟天花底连接时，门板跟天花底需留5mm间隙。

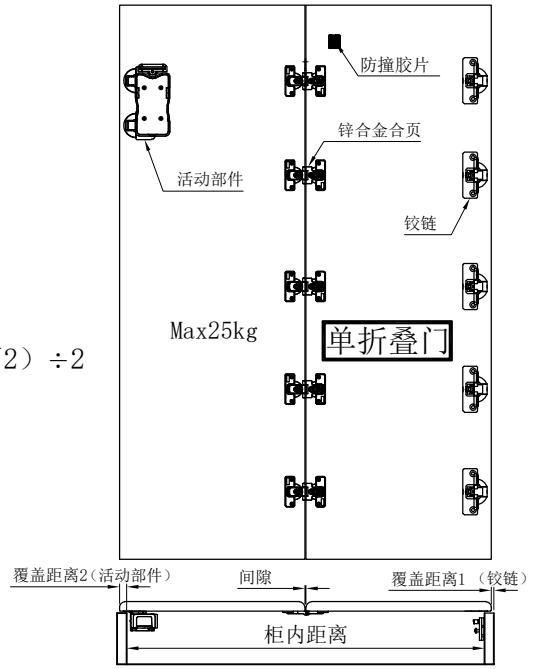

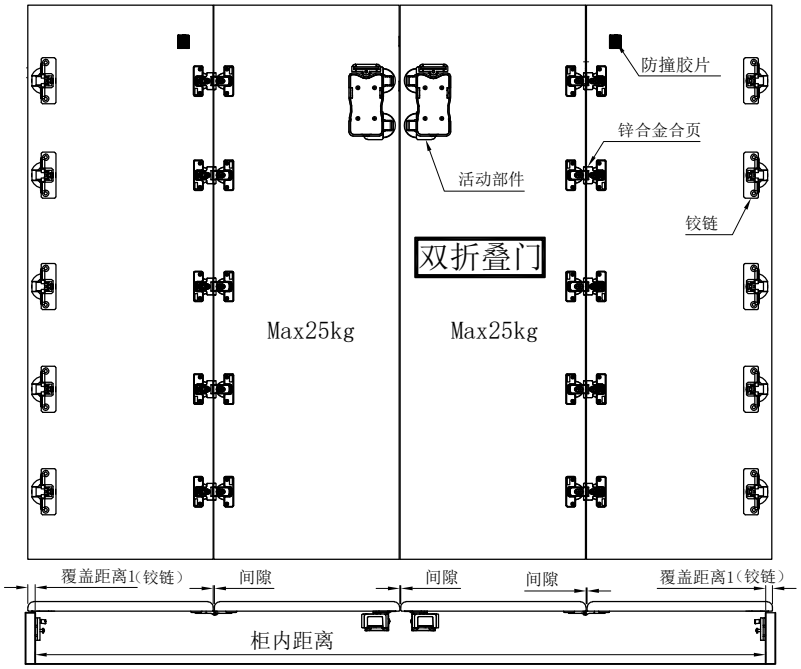


温磬提示：为降低夹手受伤风险建议门翼做圆角

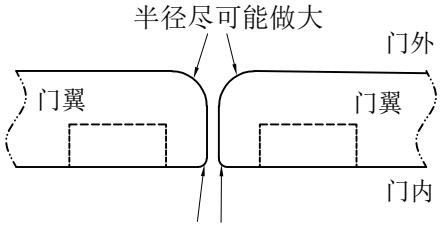


为保障门翼关闭时不会碰撞，门翼与门翼之间做R1-R2圆角。

门板开孔

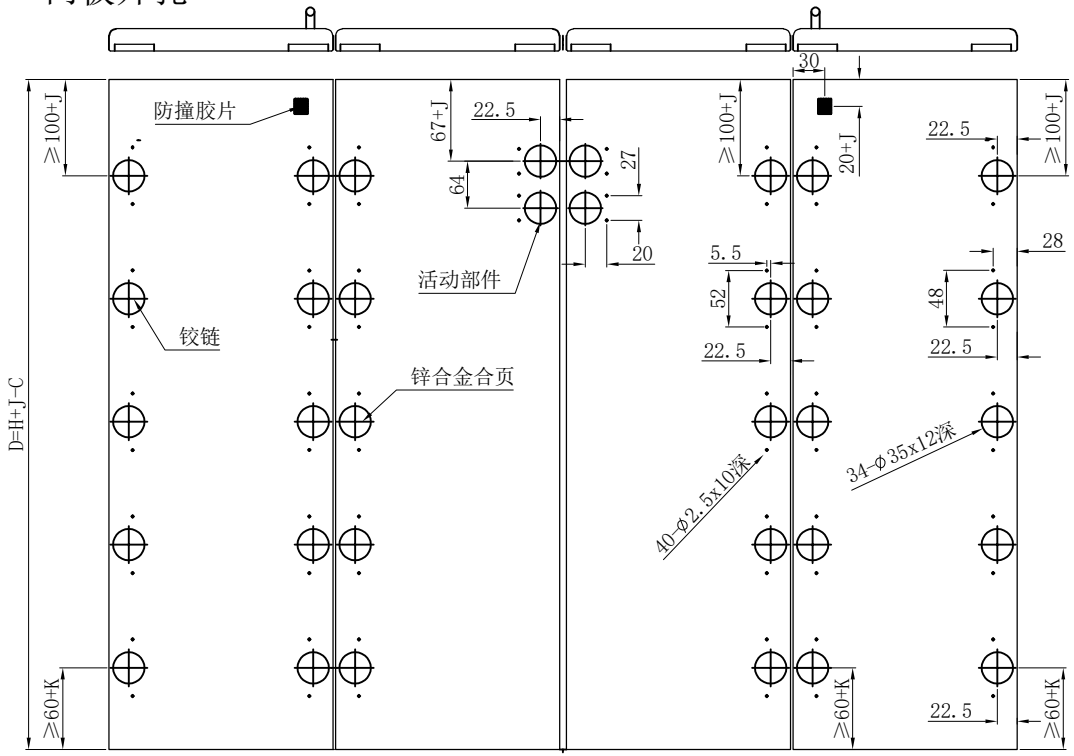


1：安装轨道内配件

把限位件跟滑轮座按图示方向预装进轨道内。

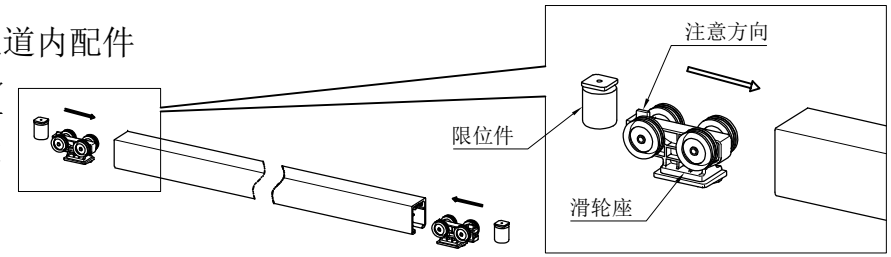


2：安装轨道及门翼。

螺丝头必须齐平或低于轨道内表面

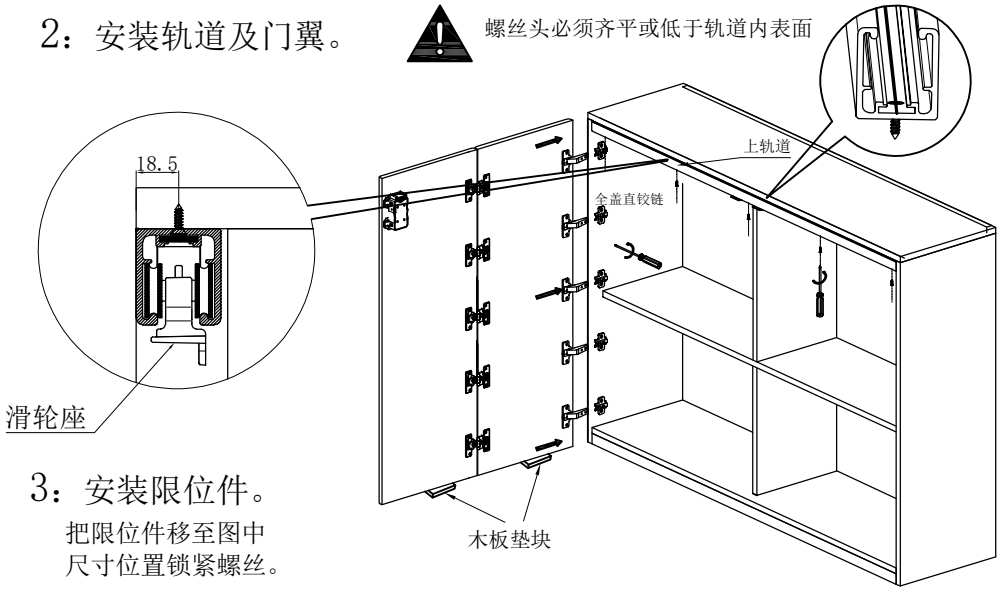

3：安装限位件。

把限位件移至图中尺寸位置锁紧螺丝。

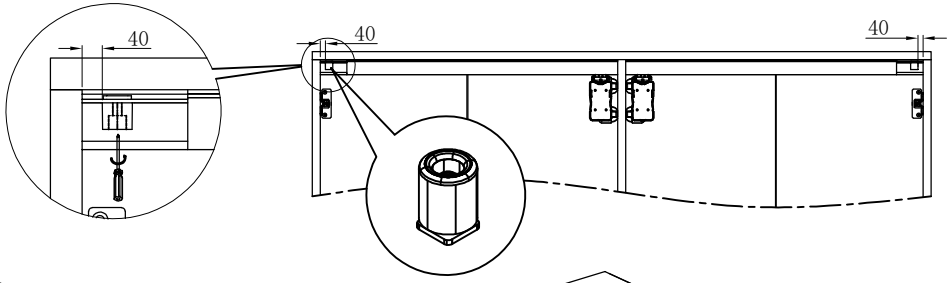

4:安装滑动部件

使调节座与滑轮座对齐配合后用螺丝锁紧。

