


同步同向二联动安装说明书

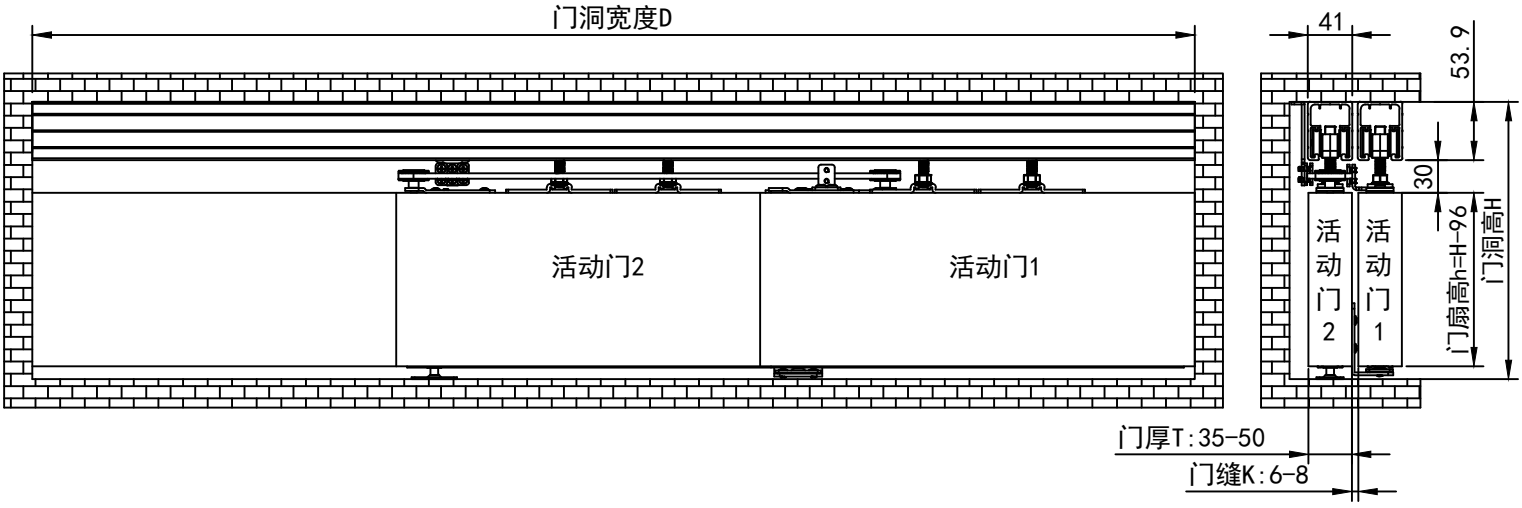


注意:产品分左开和右开两种安装方法，安装时注意调整配件安装位置;

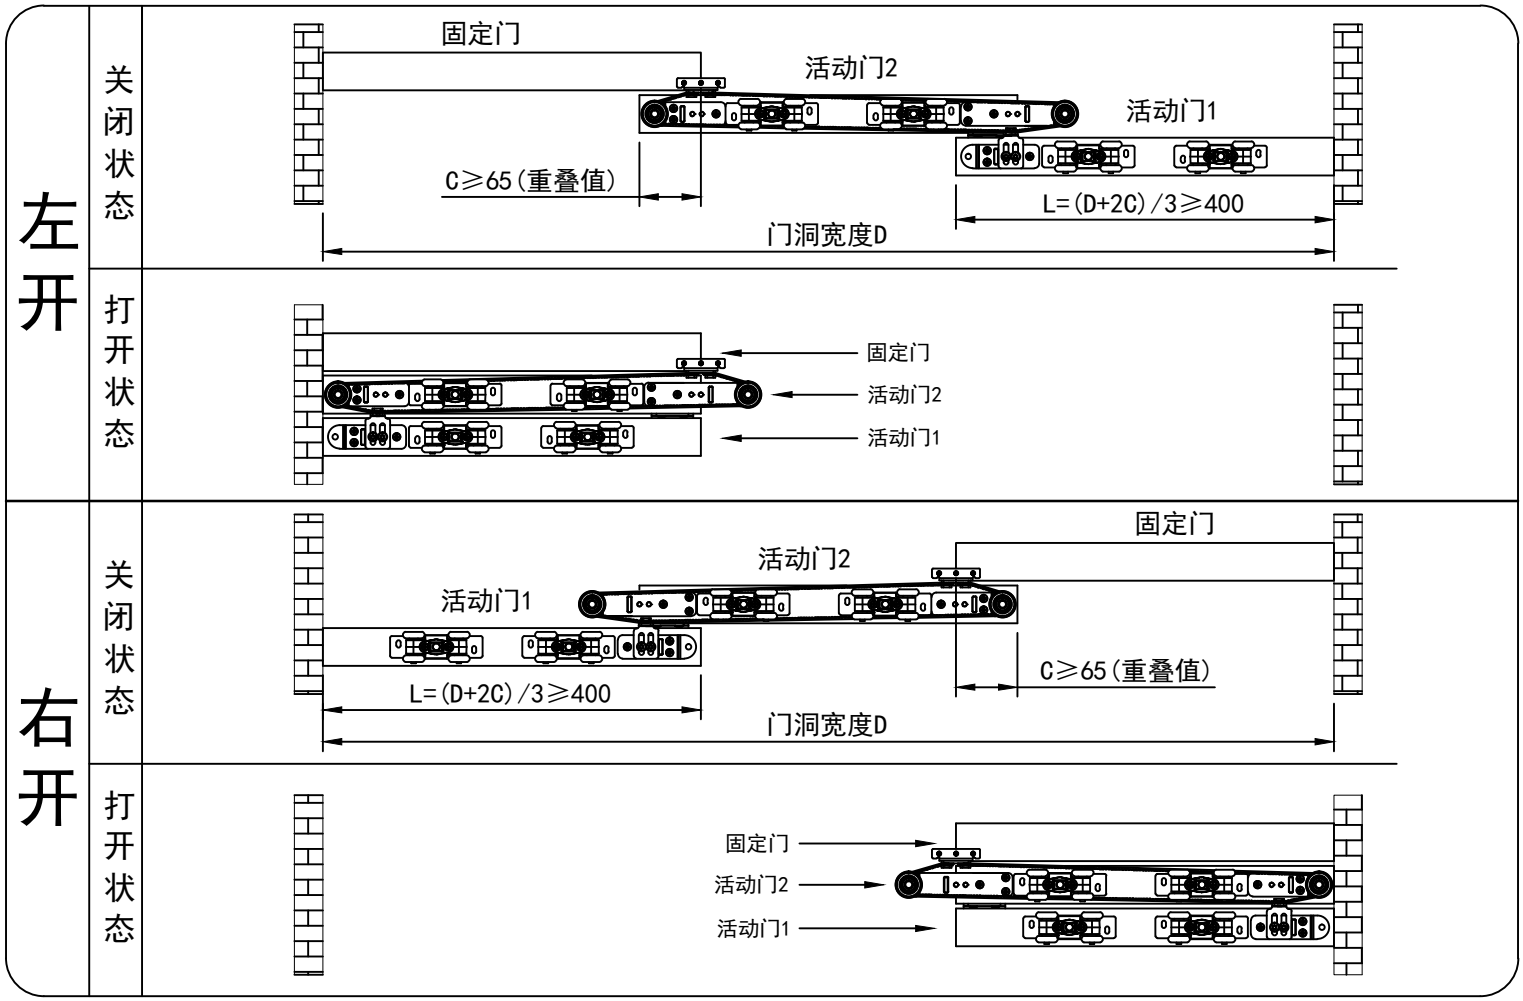


1、把挂体装进轨道

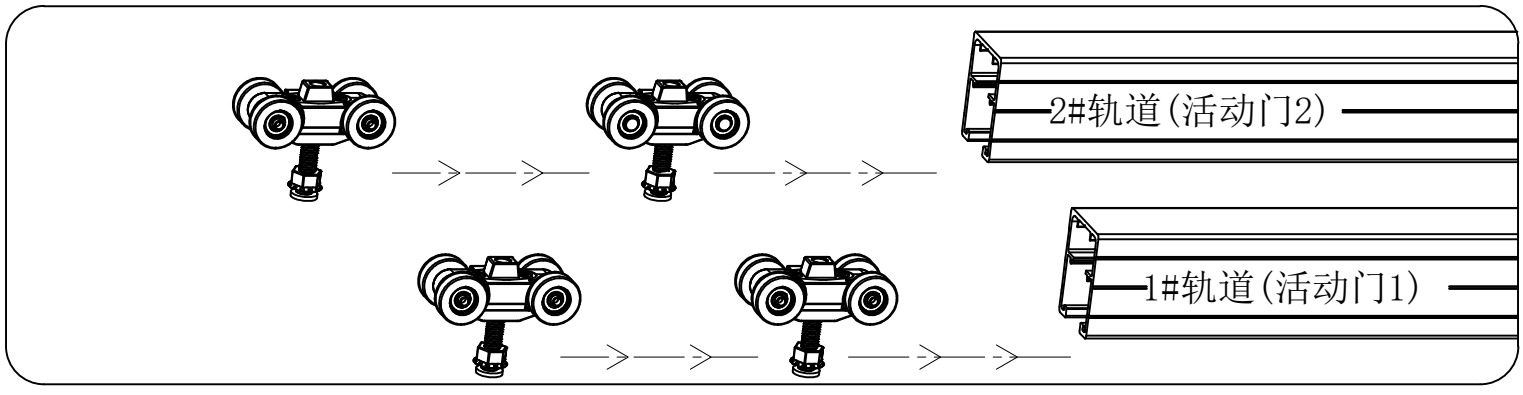

2、固定轨道

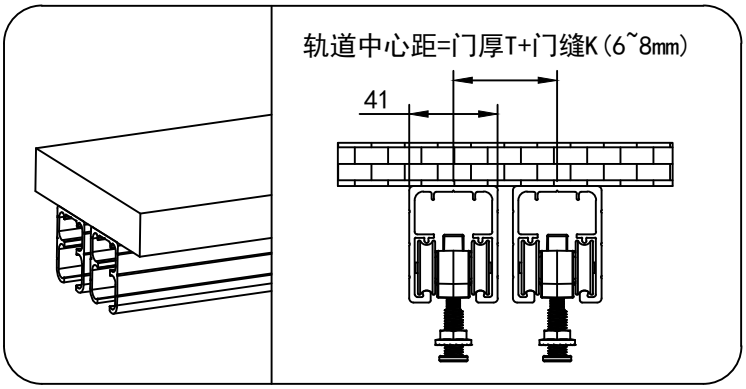


3、安装挂板

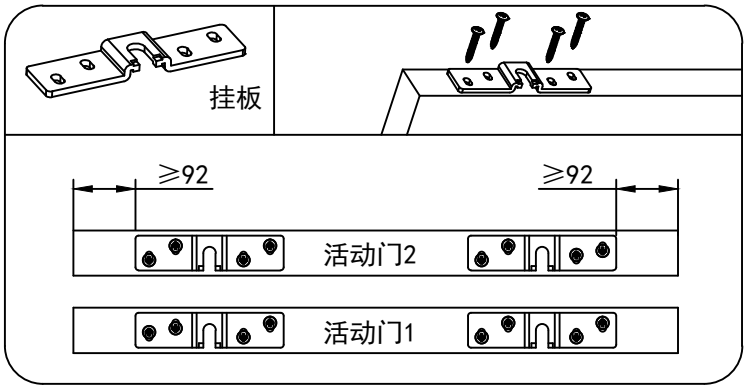


4、安装长导轮和短导轮(注意调整零件)


左开

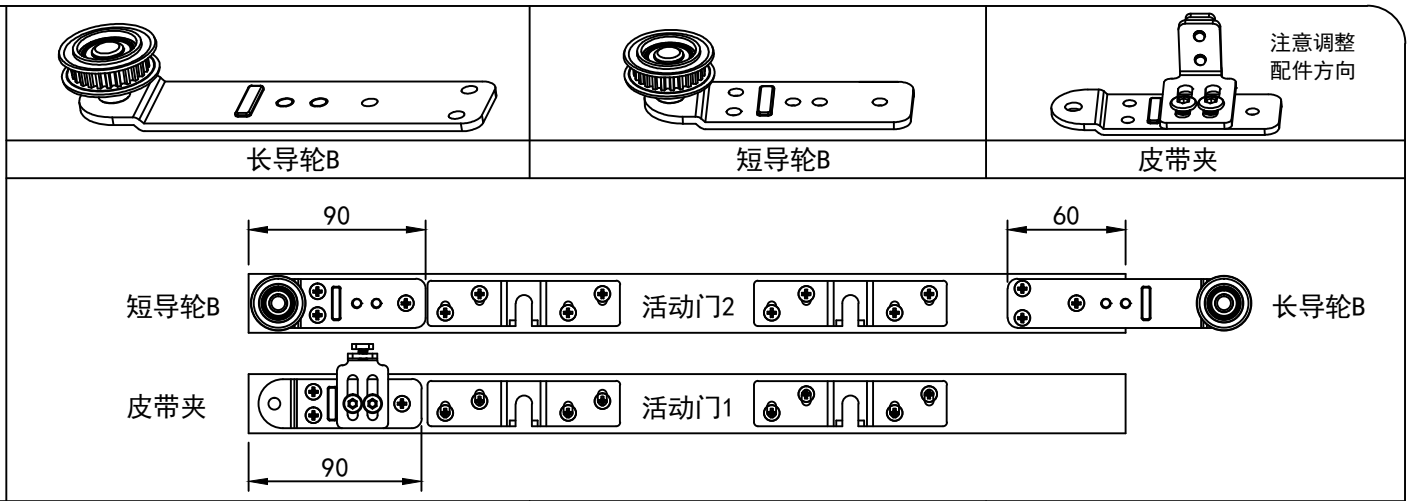

右开

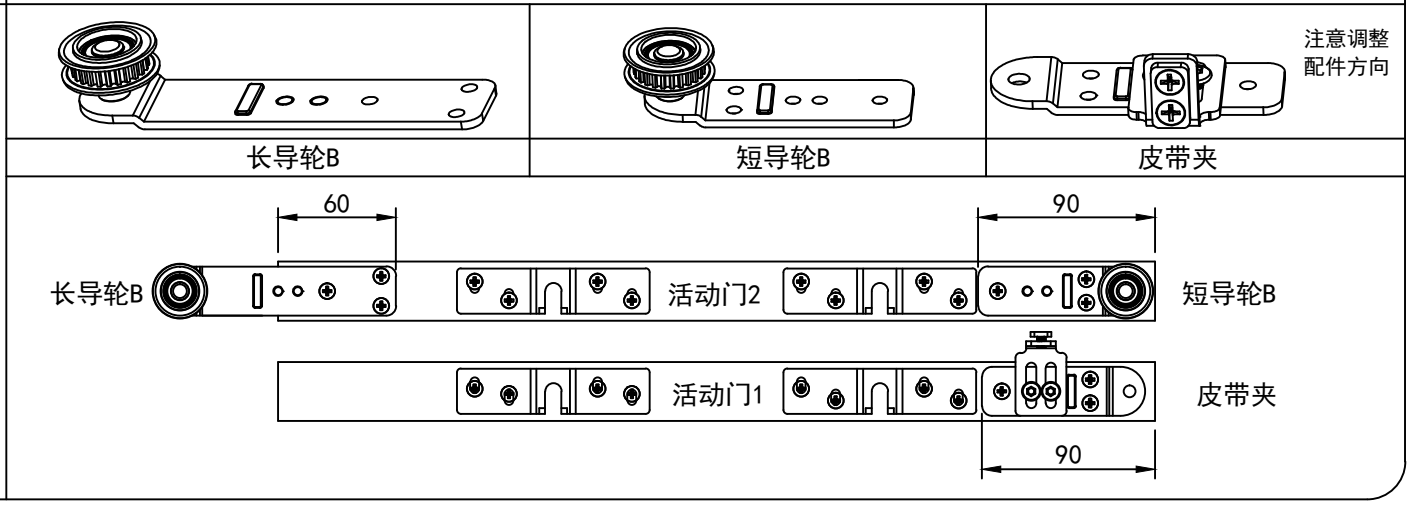


5、安装下导轨

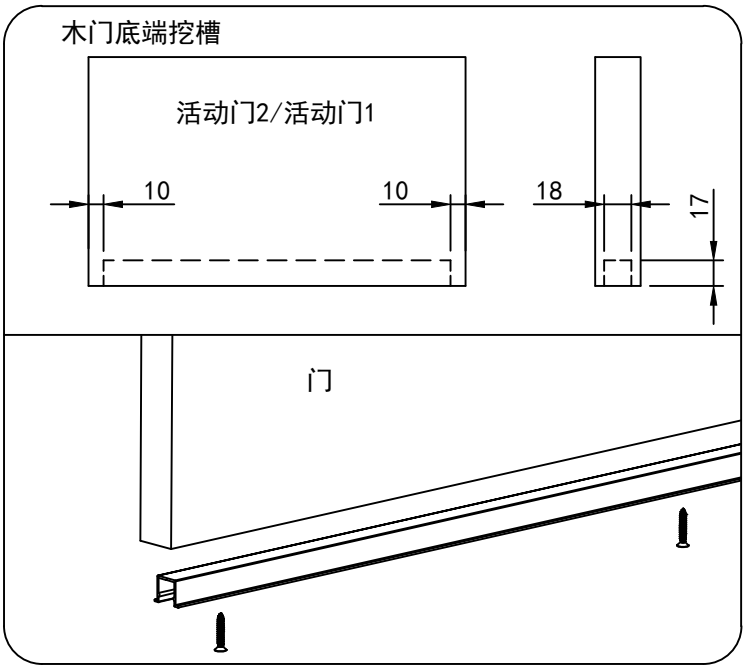


6、安装下导轮

左开

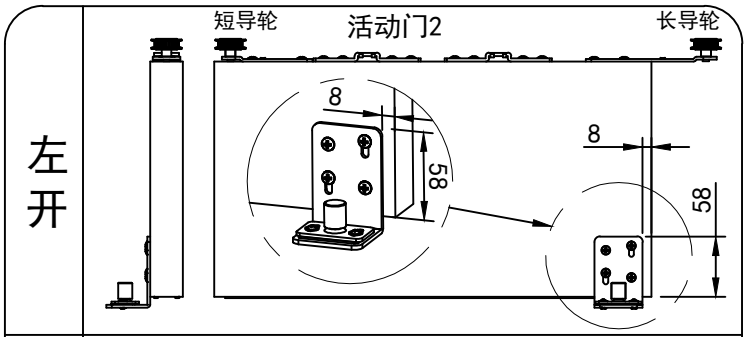


右开

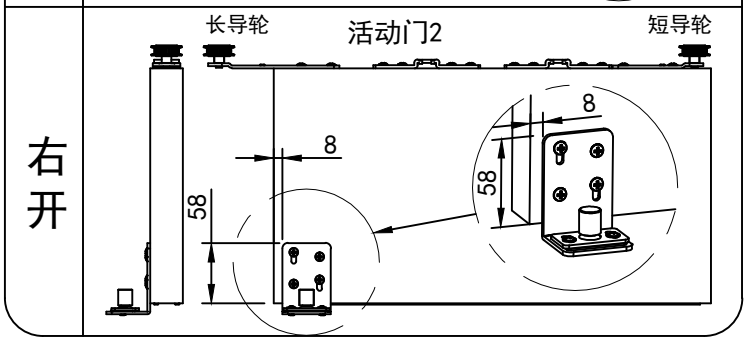

7、绕皮带


左开

活动门2

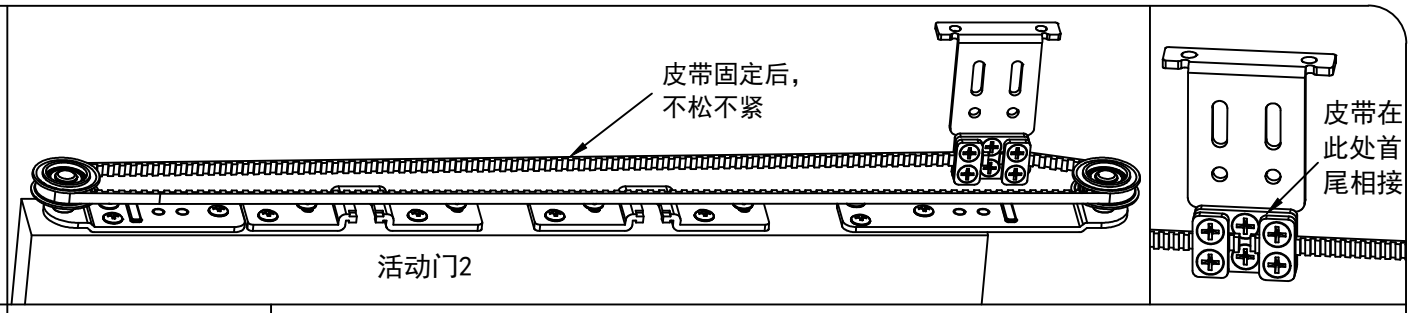


右开

活动门2

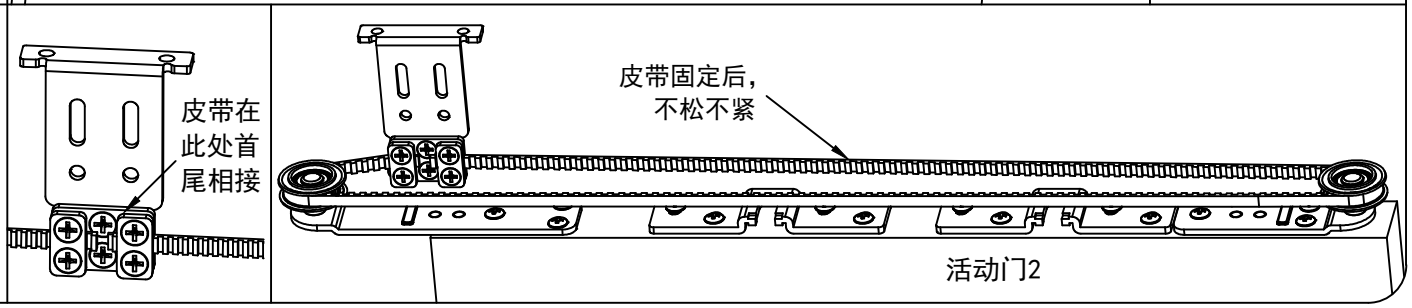



8、挂上门板、安装下导轮和固定支撑座

左开

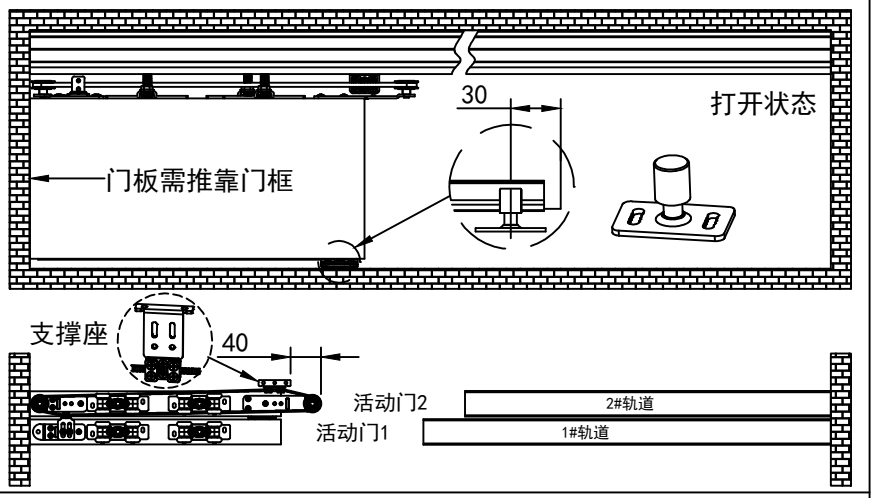


右开

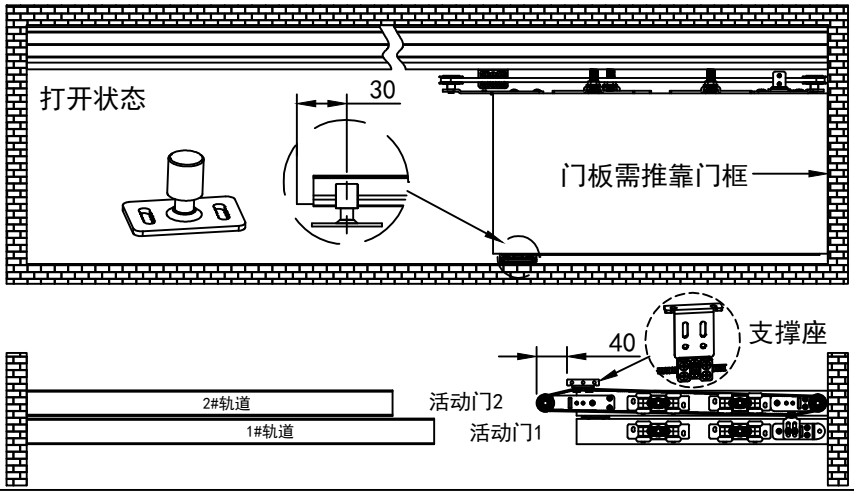

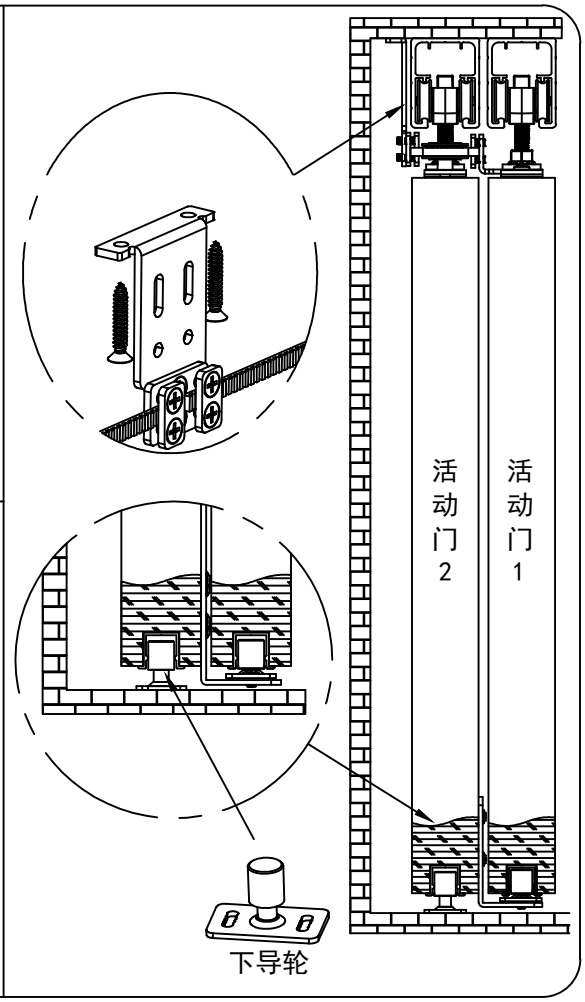



9、锁紧皮带

左开

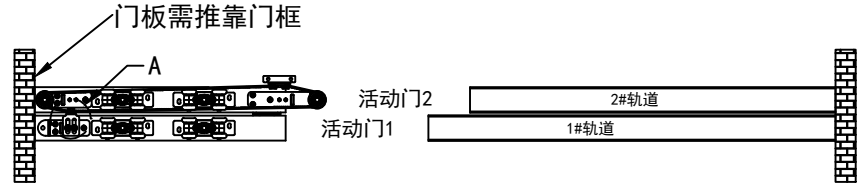

右开

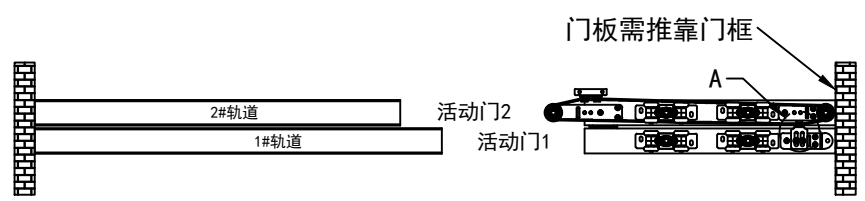

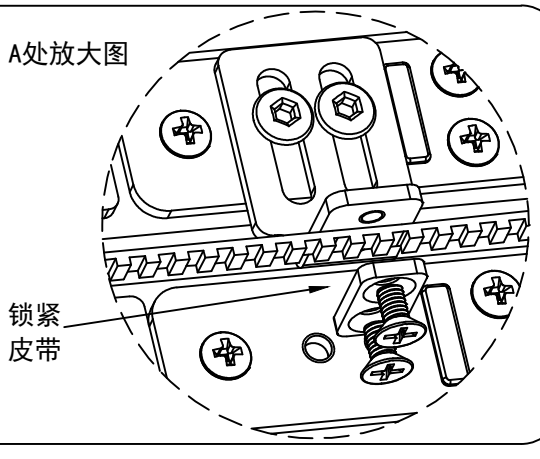

10、安装缓冲器

缓冲器活动块复位

